


快速操作指南

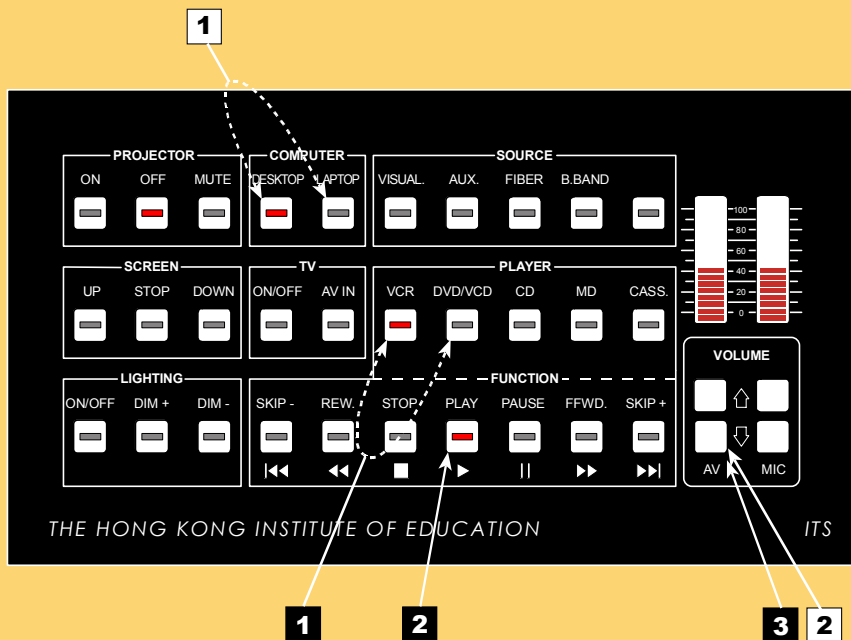

請先啟動電腦 (如使用手提電腦，請確保 VGA 連接線已接上)。

投射電腦影像

- 1 選擇所需投射的電腦畫面 (如：已配備了的桌上電腦 或是 自攜的手提電腦)。
注意：液晶體投影機須時約 30 秒鐘才完全照亮。
- 2 如需調校電腦發出的聲音音量，請按 VOLUME 的 AV $\updownarrow$ 鍵。

投射視訊影像

- 1 選擇所需投射的視訊畫面 (如：錄影機、影碟機或實物投影機)。
注意：液晶體投影機須時約 30 秒鐘才完全照亮。
- 2 要控制影視器材，可利用面板上的功能鍵 (例如：PLAY、STOP、PAUSE 等等)。
- 3 如需調校影片音量，請按 VOLUME 的 AV $\updownarrow$ 鍵。

使用後，請按下 PROJECTOR OFF 鍵約 3 秒鐘以使投影機關掉。